

2—(2) プラスチックホックの取付

※上部を先にマーキングし、
カーテン生地に合わせて
以下の位置を決める。

左側

Bピラートリムの上辺を基準

リヤドアのウエザーストリップと
Bピラートリムの境界ラインを基準

A—A' 断面
ウエザーストリップ

10
mm

右側

Bピラートリムの上辺を基準

ウィンドウのゴムモールと
Bピラートリムの境界ラインを基準

※上部を先にマーキングし、
カーテン生地に合わせて
以下の位置を決める。

B—B' 断面

ゴムモール

50
mm

1) 左図に示す位置にプラスチックホック⑤取付位置を
サインペンでマーキングします。(6箇所)

2) マーキング位置にφ6穴を開けます。(6箇所)

⚠ 注意

・φ6穴は各トリムだけに開けます。
内部のボディパネルまで貫通しないように
ドリル先端が5mmになるようにストッパー
を装着してください。




カラーまたはガムテープ

3) φ6穴にプラスチックホック⑤を取付けます。
(6箇所)

⚠ 注意

・φ6穴にプラスチックホック⑤をはめ込み、中央の
ピンをプラスチックハンマーで軽くたたき、十分に
押し込んでください。
・ピンを押し込みすぎると、ピンがトリム内に抜け
落ちるので注意してください。

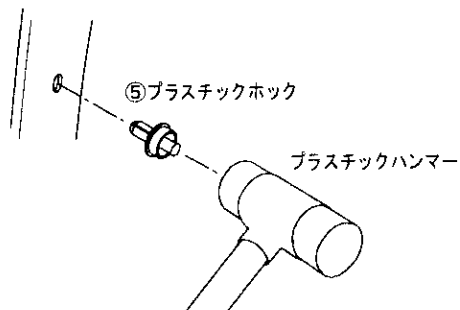

4) マジックテープ⑥を貼付けます。(2箇所)

右側 (左も同じ)

⑥マジックテープ

以上で装着作業は終了です。