


5 取付上の注意事項

- カーテンレールの取扱いにおいて傷付け、変形、レール内への異物の侵入はカーテン作動に支障がおきますので充分注意してください。

6 準備作業

●ドリルの使用法

ボディーパネルの傷防止のため、ドリルにカラーまたはゴムテープを巻き、先端の長さを5mmにして使用してください。




7 取付要領


1. レールの取付け

1- (1) マスキングテープの貼付けとマーキング


ファーストサイドウィンドウ 左

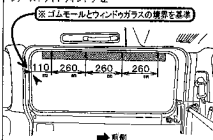

ファーストサイドウィンドウ 右

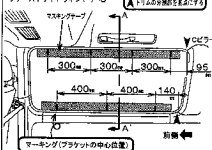


セカントサイドウィンドウ 右 (左は対称)

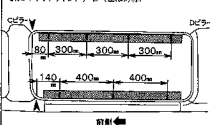

- 1) 左図に示す箇所にマスキングテープを貼付けます。(7箇所)

A-A' 断面図 (共通)

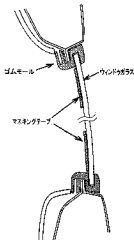

- 2) 左図に示す寸法位置にレール固定ブラケット⑧の中心位置をマーキングします。(25箇所)