


#### 1- (4) レール固定ブラケットの取付け

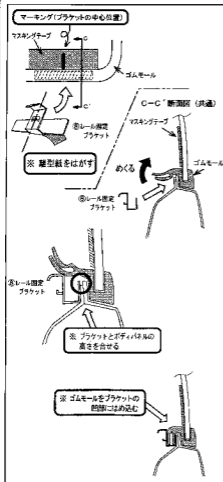

- 1) 脱脂した面にレール固定ブラケット⑧を貼り付けます。(25箇所)

#### ⚠ 注意

- ・貼付けた後、強く押しつけてください。
- ・気温が10℃以下の場合はボディパネル面とレール固定ブラケット⑧を暖めてから貼り付けてください。

- 2) マスキングテープをはがしてください。

- 3) 取外した内装トリムを元に戻付けます。