


1—(5) 貼付け面の脱離

ファーストサイドウィンドウ 左

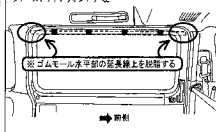

→ 前側

- 1) ファーストサイドウィンドウ アッパーレール左①の両端部がボディパネルに当たる範囲(ゴムモール水平部の延長線上)をエタノールまたはホワイトガソリンを使い、脱脂します。(2面所)


1—(6) サイドレールの取付け

ファーストサイドウィンドウ 左




→ 前側

ファーストサイドウィンドウ 右

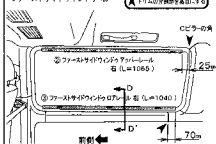

→ 前側

セカンドサイドウィンドウ 右 (左は対称)

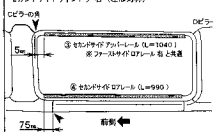

→ 前側

- 1) 各レールをレール固定ブラケット⑧に装着します。ファーストサイドアッパーレール左①だけは両端の離型紙をはがしてからはめ込みます。

⚠ 注意

- ・ 貼付けた後、強く押しつけてください。
- ・ 気温が 10℃以下の場合にはボディパネル面とレール固定ブラケット⑧を暖めてから貼り付けてください。

レールの装着要領 (D-D' 断面図) 共通

