



1—(7) 貼付け面の脱脂

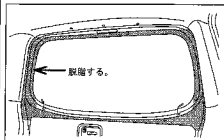


- 1) 左図に示す範囲 (バックドアレール貼付け位置とマジックテープ貼付け位置) をエタノールまたはホワイトガソリンを使い、脱脂します。(2箇所)

1—(8) バックドアレールの取付け

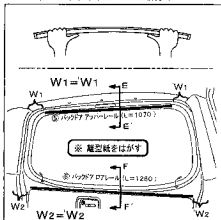

- 1) バックドアアッパーレール⑤、ロアレール⑥を貼付け面の曲面に合せて少し曲げます。
2) バックドアアッパーレール⑤、ロアレール⑥の離型紙をはがし、左右均等にバックドアに貼付けます。



⚠ 注意

- ・貼付けた後、強く押しつけてください。
- ・気温が10℃以下の場合はボディパネル面とレール固定ブラケット⑧を暖めてから貼り付けてください。

2. カーテン生地 装着


2—(1) カーテン生地 装着

装着状態全様

生地取付窓位置
(窓地に縫製されている
ボグシヨラベルの図)




※ 7, 8は日産純正フロント
カーテンを装着しています。



- 1) 各カーテン生地をそれぞれのレールに装着します。

フックをランナーに引っ掛ける



⚠ 注意

- ・各カーテン生地には各部位を示すラベルが縫い付けられています。
- ・カーテン装着状態では、ラベルが下側になります。